


AZZO

NÁVOD NA MONTÁŽ POSTELE

DŘEVĚNÉ KOLÍKY VŽDY UMISŤUJTE DO MASIVNĚJŠÍHO DÍLU (VĚTŠINOU BOČNICE) A DBEJTE NA JEJICH ÚPLNÉ VSAZENÍ. PŘEDEJDETE TÍM POŠKOZENÍ SLABŠÍHO DÍLU.
ŠROUBOVÉ SPOJE DOTAHUJTE VŽDY S CÍTEM A TO AŽ PO DŮKLADNÉM SRAŽENÍ SPOJOVANÝCH DÍLŮ

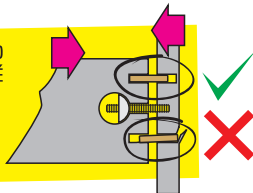

Zkompletujte čelo u hlavy sestavením dílů A₁, B₁ a B₂ pomocí silnějších dřevěných kolíků a čtyř spojů se závitovými tyčemi (viz náčrtes DETAIL1). Současně mezi díly B₁ a B₂ vložte pomocí dřevěných kolíků hranoly A₂, A₃, A₄.



Pomocí šesti silnějších kolíků a dvou závitových tyčí (viz DETAIL1) sestavte díly D, C₁ a C₂ a vzniklý celek opět dřevěnými kolíky a dvěma závitovými tyčemi upevněte k čelu u hlavy (A_{1,2,3,4}+B_{1,2})

Z dílů E₁ a E₂ sestavte nohu postele (E). Do E₂ vsadte 3 slabší dřevěné kolíky, do E₁ zašroubujte křížovým šroubovákem kolíky rastex a jejich kulaté protikusy vložte do otvorů v dílu E₂ tak, aby do sebe díly po sesazení E₁ a E₂ zapadly. Jejich upevnění se provede otočením kulaté části rastexu pomocí křížového šroubováku. Obdobně sestavte také druhou nohu a poté je připevněte pomocí stříbrných šroubů M8 k již sestavenému rámu postele.

Noční stolky F₁, F₂ nasadte na silnější dřevěné kolíky v bočnicích C₁, C₂ a každý připevněte zezadu připevněte čtyřmi konfirmáty k dílům B₁ a B₂.

Sestavte středovou lať G. Krátkými vruty na její konce připevněte kování ve tvaru L a dlouhými vruty dvě podpůrné nohy. Sestavenou středovou lať nasadte do kování v čelech postele tak, aby výška korespondovala s osazením L kování v bočnicích C₁, C₂ (DETAIL3). Následně nastavte šroubovací části podpůrných nohou tak, aby rovnoměrně podpíraly středovou lať.

POUŽITÉ SPOJOVACÍ PRVKY

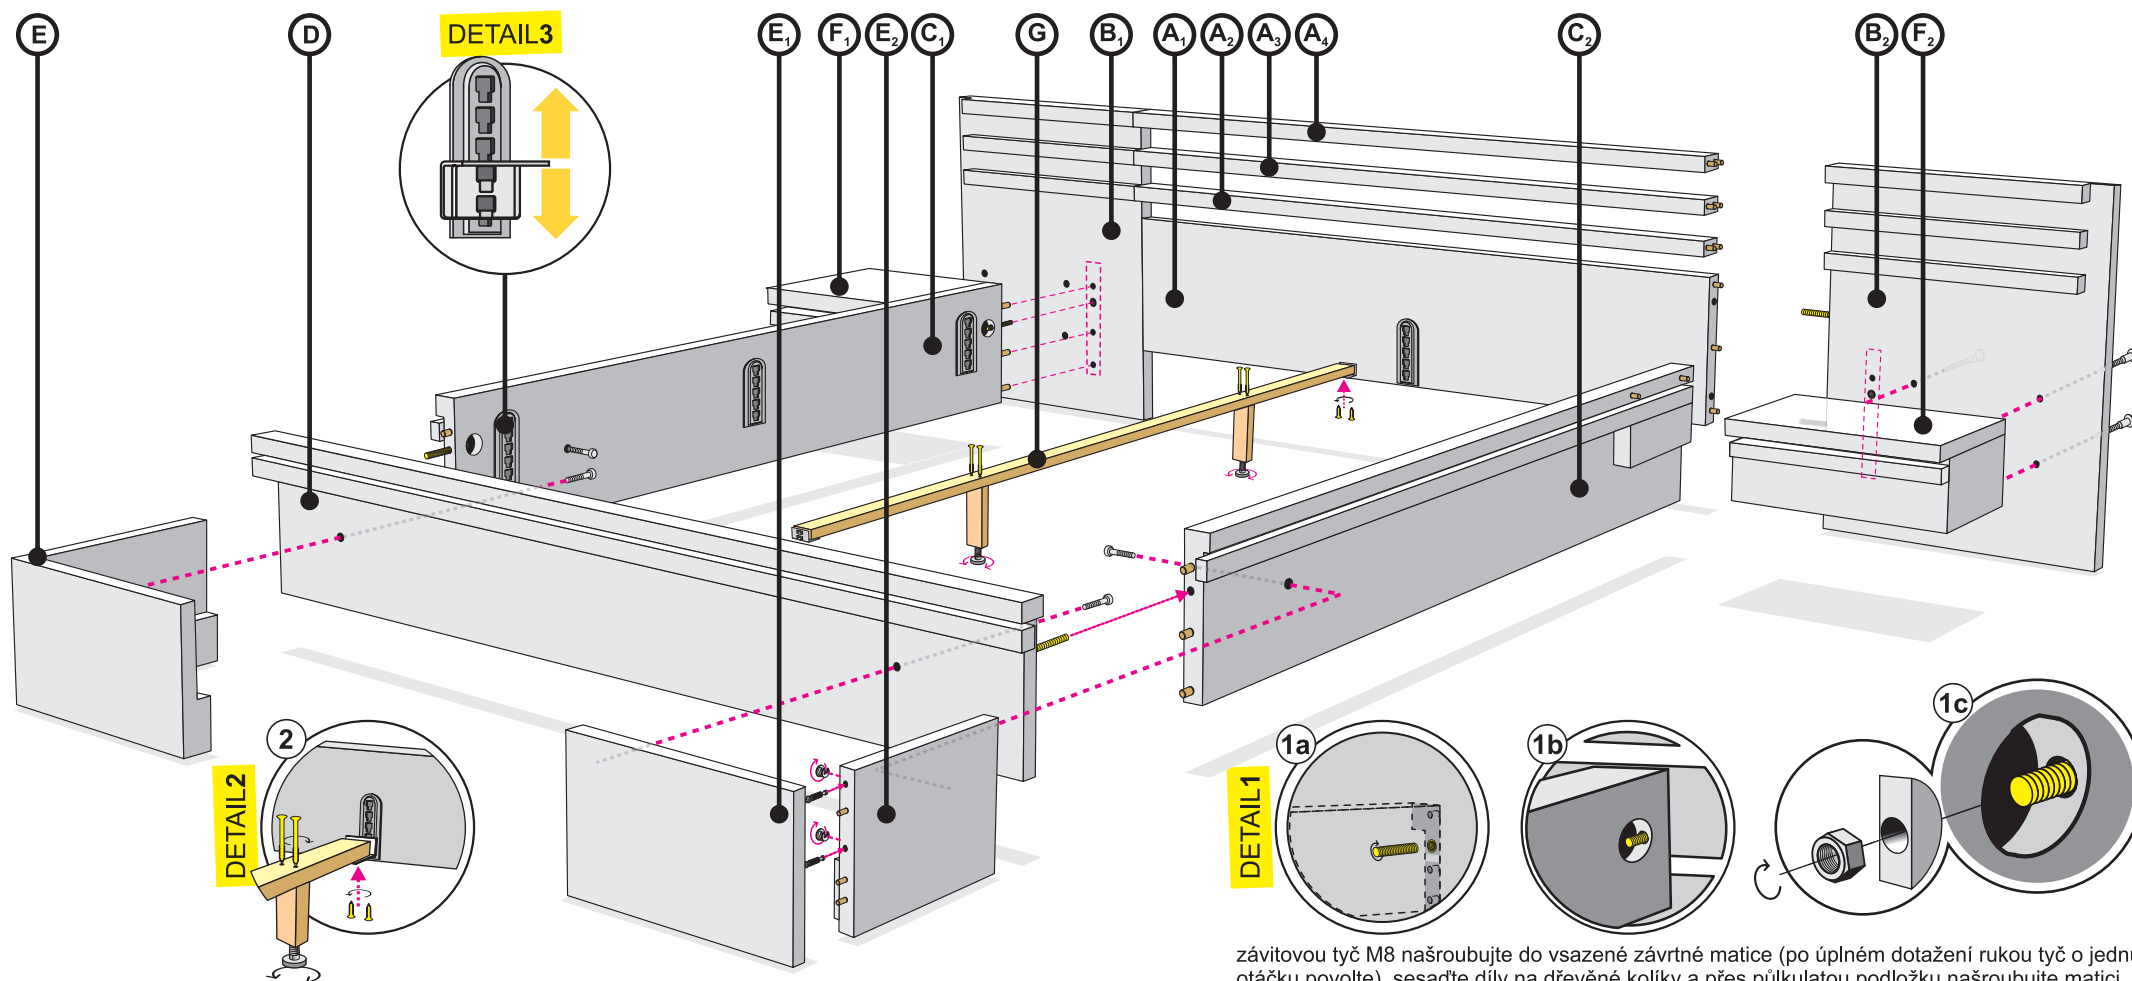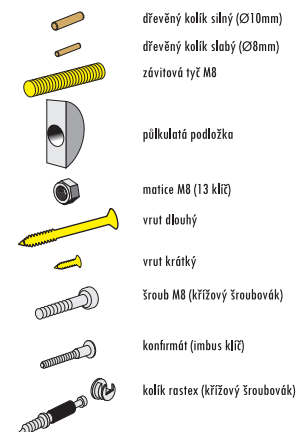

závitovou tyč M8 našroubujte do vsazené závrtné matice (po úplném dotažení rukou tyč o jednu otáčku povolte), sesadte díly na dřevěné kolíky a přes půlkulatou podložku našroubujte matici, kterou **s cítem** dotáhněte.