


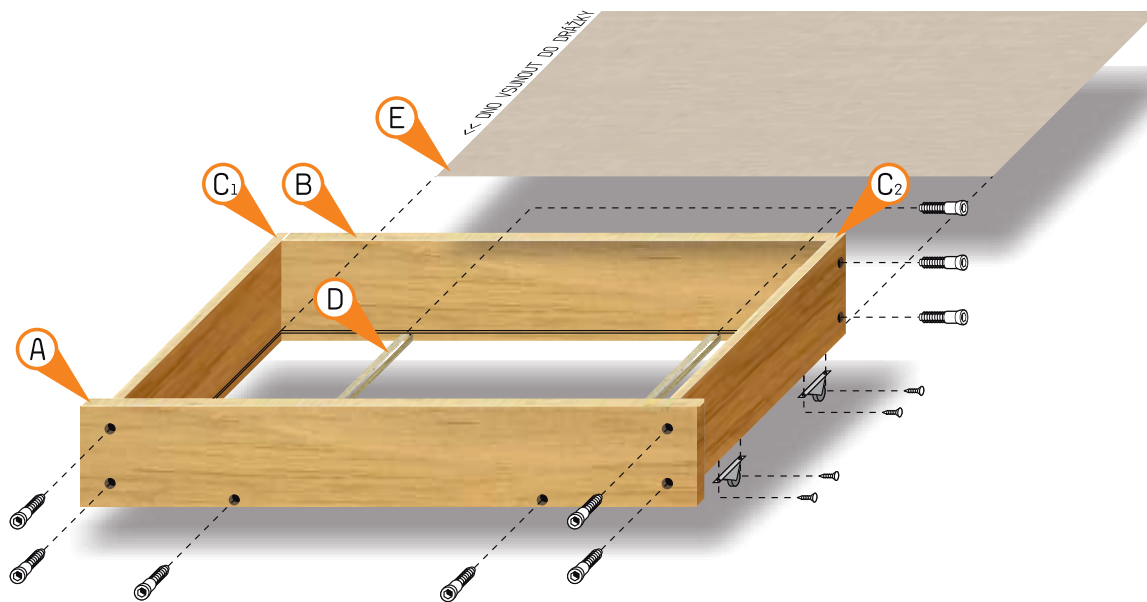

### NÁVOD NA MONTÁŽ výsuvného uloženého prostoru:

- k přednímu dílu (A) pomocí konfirmátů našroubujte boky (C<sub>12</sub>) a podpěry (D)
- vsuňte sololitové dno do drážek
- mezi boky (C) vložte zadní díl (B) a pomocí konfirmátů připevněte.
- na spodní hranu boků (C<sub>12</sub>) přišroubujte pomocí vrutů kolečka
- konfirmáty na předním dílu zaslepte krytkami



Při extrémním zatížení výrobku a následném poškození, nebude možná reklamacie výrobku!

Naše výrobky jsou vyrobeny z dřevěného masivu. Jedná se tedy o přírodní materiál, mezi jehož vlastnosti patří vzhledová různorodost povrchu. Není proto vadou výrobku výskyt suků (zejména u smrkového dřeva), jednotlivých ploch o různém odstínu (světlosti) apod. Dále dochází také ke změně barevnosti (mírnému tmavnutí) vlivem stárnutí dřeva, toto se projevuje hlavně u nemořených provedení.

Při výrobě jsou kontrolovány pouze zjevné nesoulady v rámci jednoho výrobku/sestavy. Zejména při dodatečné objednávce dalších prvků (úložné prostory, noční stolky) proto nelze zcela zaručit jednotný vzhled s původním výrobkem.

#### montážní materiál

-  .....vrut
-  .konfirmát
-  ...kolečko