



SKŘÍN AZZO

NÁVOD NA MONTÁŽ

Stavbu zahajte našroubováním 2 kolíků rastex do levé bočnice (B_1) a dalších dvou do střední příčky (C_1) v místě, kde bude střední police.

Dále vložte dřevěné kolíky do příslušných otvorů ve střední polici (A), střední příčce (C_1), do horních částí bočnic (B_1, B_2) a do dolního dílu (E_2). Do dna skříně (E_2) vsadte také 4 staviteľné nohy (N). Skrz otvory ve spodním dílu (E_2) srovnejte pomocí imbus klíče skřín po sestavení do roviny.

Nyní můžete složit celý korpus skříně a pomocí imbus klíče zajistit konfirmáty. V průběhu kompletace


NEZAPOMEŇTE VSADIT TAKÉ STŘEDNÍ POLICI (A), která představuje jeden z nosných prvků a nelze ji vložit do již sestaveného korpusu. Její montáž je naznačena v detailu A a spočívá v umístění čtyř kulatých protikusů ke kolíkům rastex, jejichž pootočením zajistíte spoj po nasazení na rastex kolíky.

Staviteľné poličky pak můžete umístit libovolně v rámci předvrstaných otvorů do již hotového korpusu.



Dveřní závěsy na jednotlivé dveře namontujte následovně: na levé a pravé dveře (D_1, D_3) použijte naložený závěs a na prostřední dveře (D_2) závěs polonaložený. Jejich rozdílné výškové odsazení je patrné z obrázku. Dveře jsou rozlišeny popisem v otvoru pro závěs.

Postup nasazení závěsů do protikusů na korpusu skříně je naznačen v detailu B: napřed se zaklesnou západky v místě 1 do výstupků v pevném dílu a zajistí se zavaknutím ve směru šipky 2. Stiskem ve směru šipky 3 je možné závěs případně opět odjustit.

MONTÁŽ STŘEDNÍ POLICE

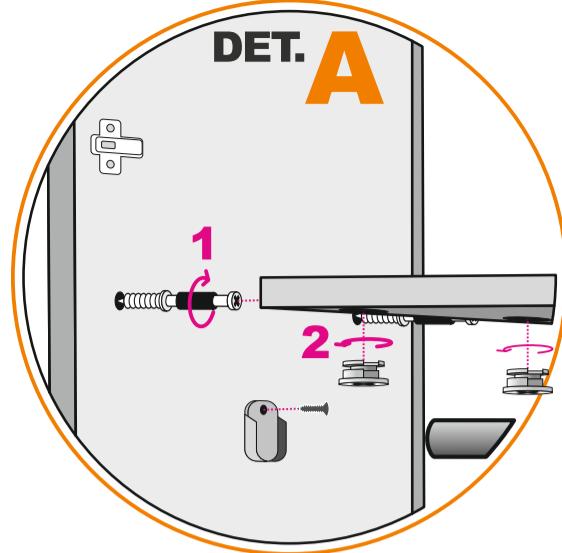


KOMPLETACE ZÁVĚSU DVEŘÍ

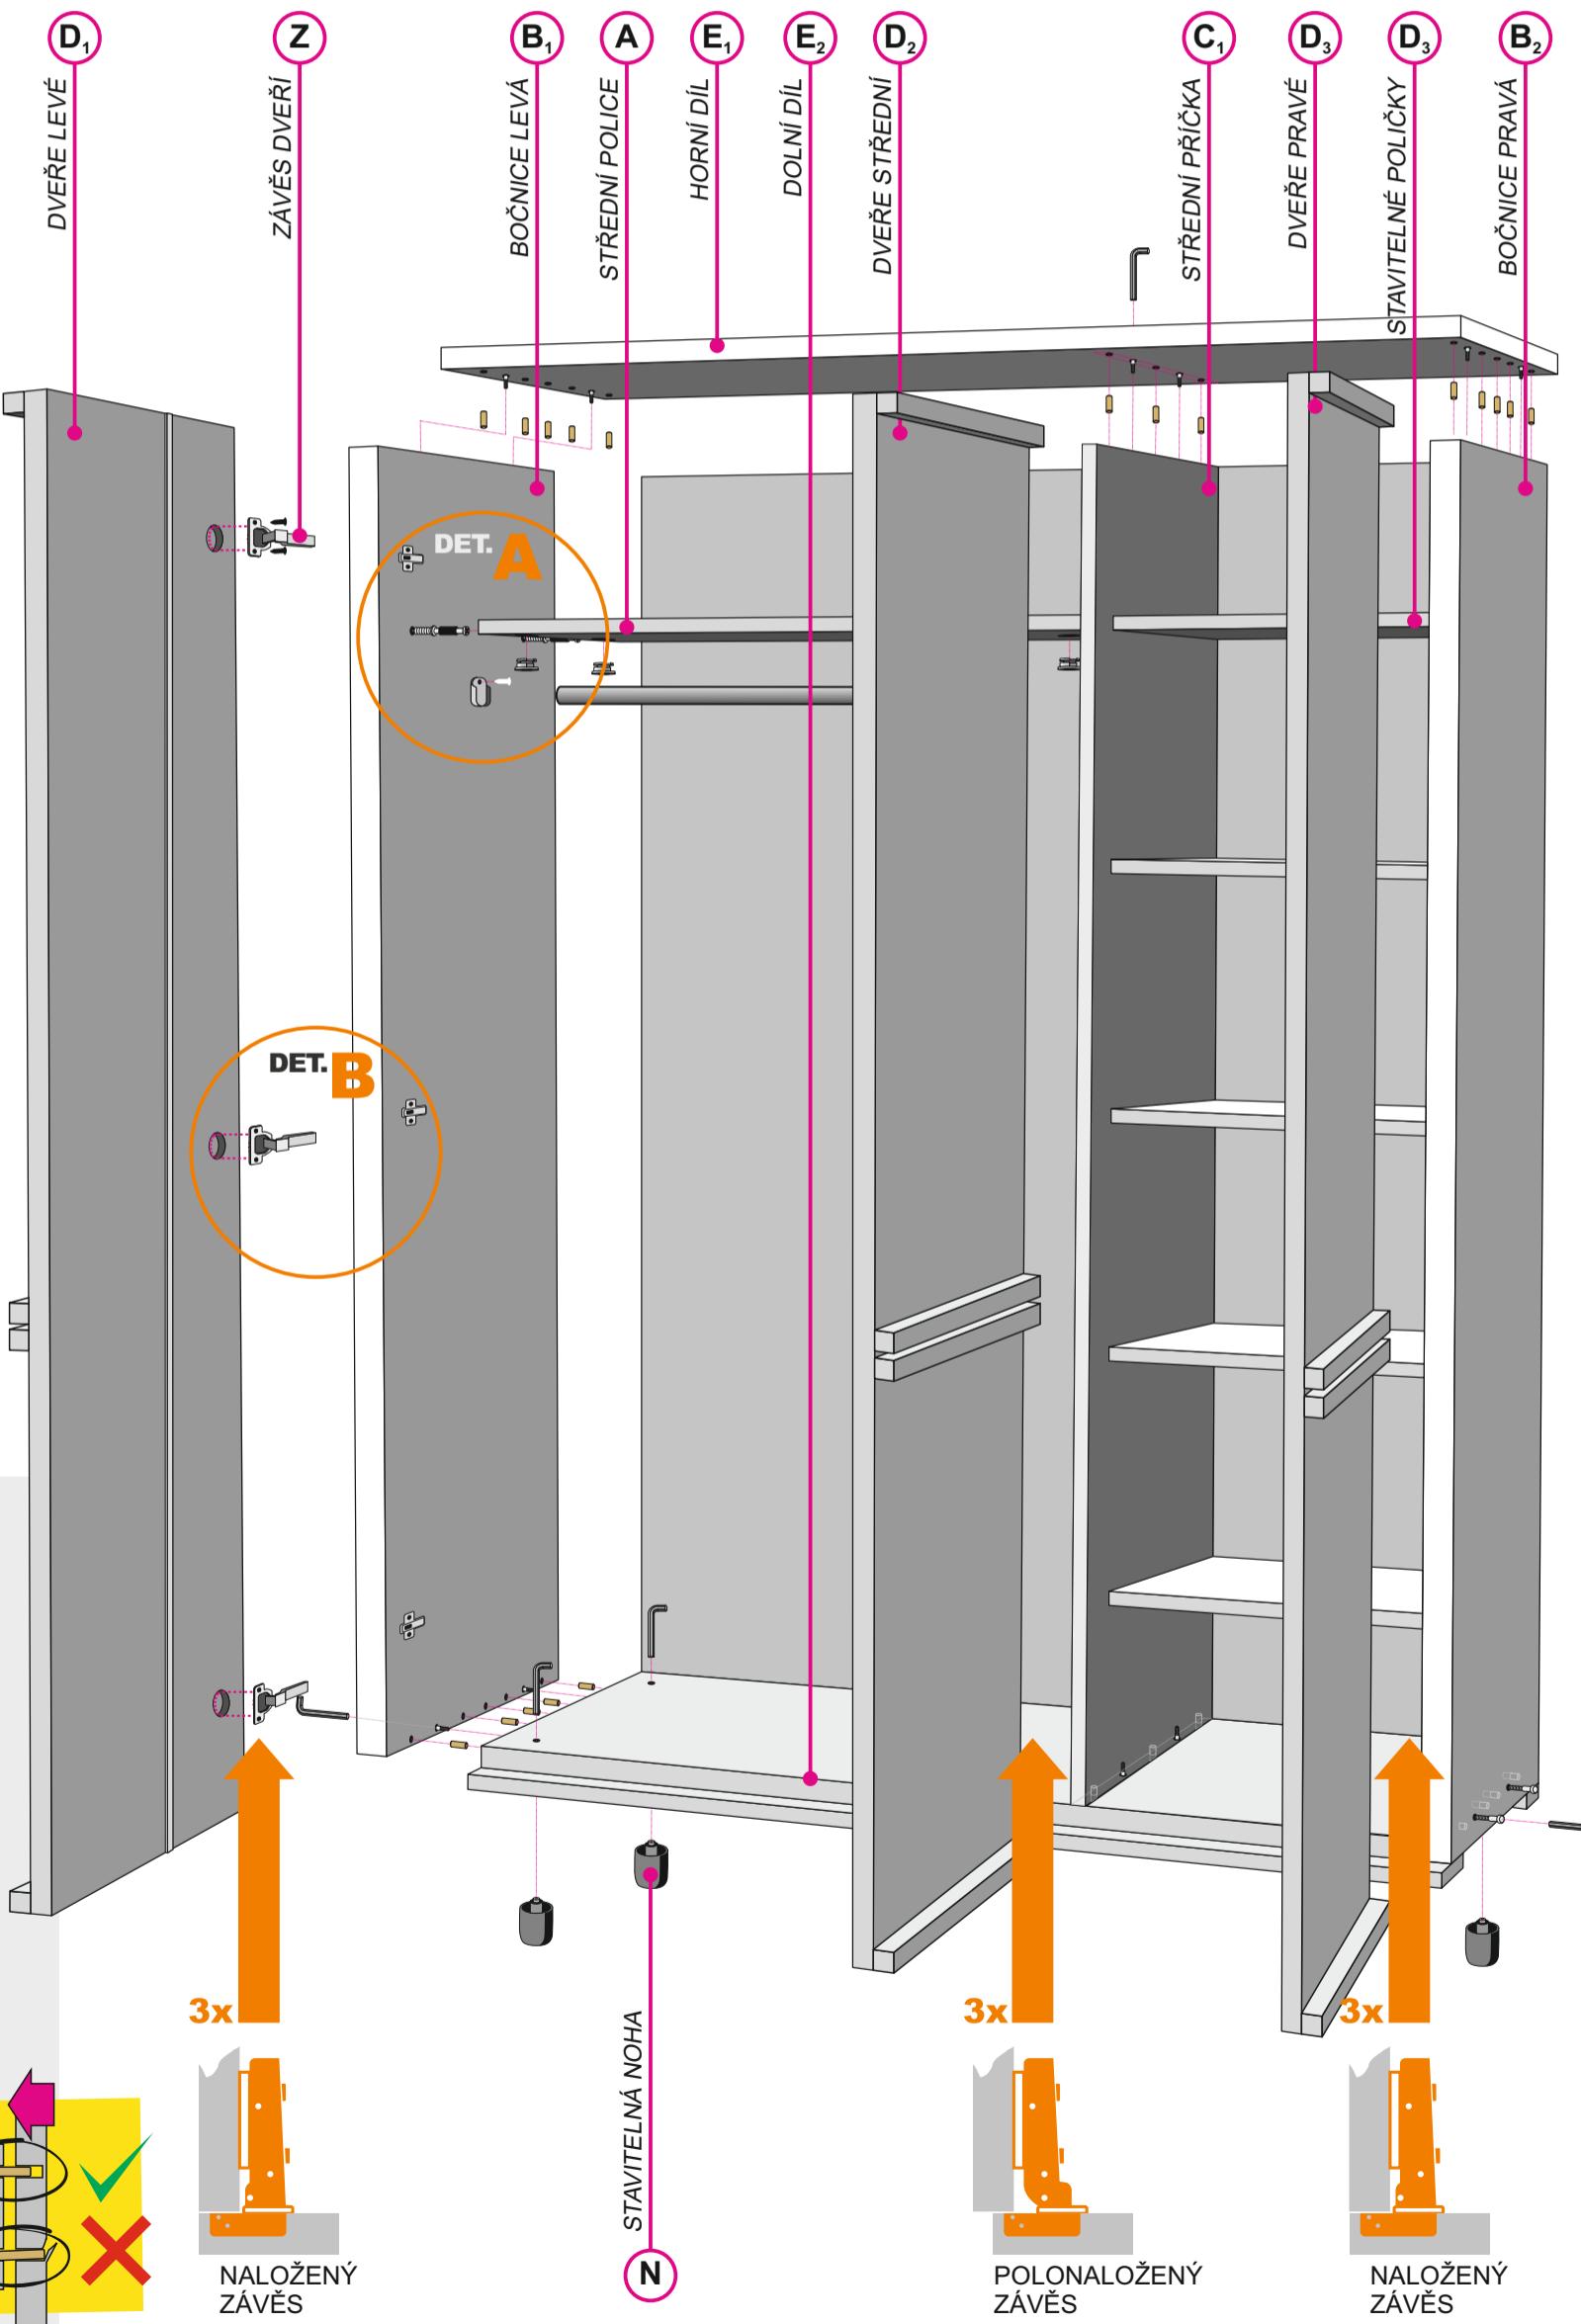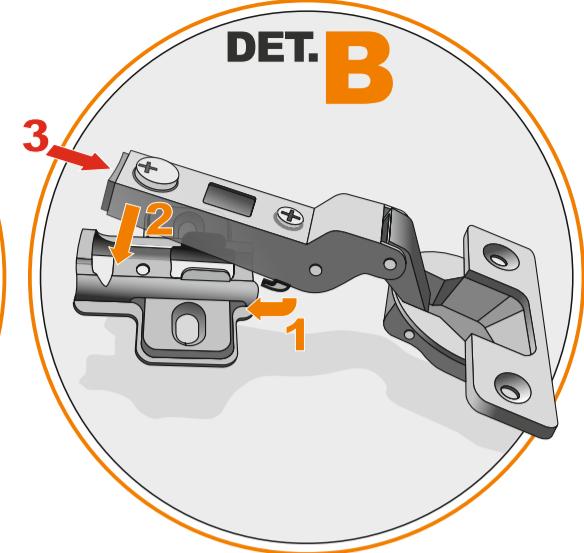

POUŽITÉ SPOJOVACÍ PRVKY

	32x dřevěný kolík ($\varnothing 10\text{mm}$)
	hřebík
	20x vrut (křížový šroubovák)
	12x konfirmát (ibus klíč)
	4x kolík rastex (křížový šroubovák)
	3x závěs dveří polonaložený
	6x závěs dveří naložený

DŘEVĚNÉ KOLÍKY VŽDY UMISŤUJTE DO MASIVNĚJŠÍHO DÍLU (VĚTŠINOU BOČNICE) A DBĚJTE NA JEJICH ÚPLNÉ VSÁZENÍ. PŘEDEJDĚTE TÍM POŠKOZENÍ SLABŠÍHO DÍLU.

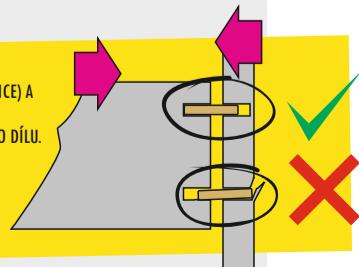

NALOŽENÝ
ZÁVĚS

