


# VÝV SKRÍNĚ PD NÁVOD NA MONTÁŽ


**1** Za pomoci dřevěných kolíků a konfirmátů sestavte spodní díl (D) s díly A1, A2, B1, B2. Střední příčky umístěte zaoblenou hranou dopředu (plochou stranou k zádům skříně) a dbejte, aby navrtané otvory na police vždy korespondovaly s protější deskou. Nezapoměňte při tom současně vsadit konstrukční police (E1, E2, E3). Ty jsou kromě dřevěných kolíků upevněny konfirmáty k vnitřním příčkám (B1, B2) a kolíky RASTEX v vnějším bočnicím (A1, A2). Namontujte horní díl (C) a do spodního dílu zasadte stavitelné nohy. Ty je dobré vyšroubovat, aby při finálním nastavení nedošlo k jejich zapadnutí pod skřín. Nastavení se provede imbusovým klíčem prostřednictvím otvorů ve spodním dílu skříně.

**2** K sestavenému korpusu připevněte dodanými hřebíčky zadní sololitovou stěnu. Před tímto úkonem je však vhodné zkontrolovat pravoúhlost celé skříně, např. změřením délek úhlopříček. Volné police umístěte pomocí kovových držáků na příslušná místa. Vrutem upevněte držáky šatní tyče.

**3** Posuvné dveře jsou dodávány ve finálním stavu a nasadí se napřed do horní vodící lišty (F1) a následně do spodní (F2). Krajiní dveře do zadní drážky vodících lišt, prostřední dveře do přední. Prostřední dveře mají protiprachové kartáčky umístěné zezadu, krajní dveře vždy k boční skříně (A1, A2). Při usazování dveří zkontrolujte natažení mechanismu dojezdu (viz. šipka) na horní hraně dveří.

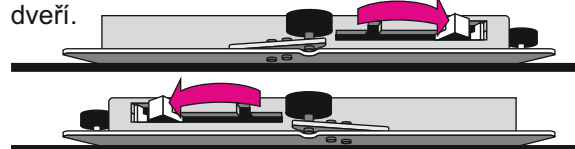


Dveře srovnajte se svislými hranami skříně výškovým nastavením pojezdů ve spodní části dveří.

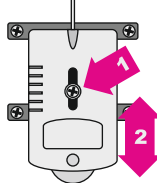

## POUŽITÉ SPOJOVACÍ PRVKY

-  42x dřevěný kolík (Ø8mm)
-  hřebík
-  20x vrut (křížový šroubovák)
-  4x konfirmát 7x70 (imbus klíč)
-  32x konfirmát 7x50 (imbus klíč)
-  4x sada kolíku rastex (křížový šroubovák)
-  6x výškově stavitelná noha (imbus klíč)
-  24x nosič police

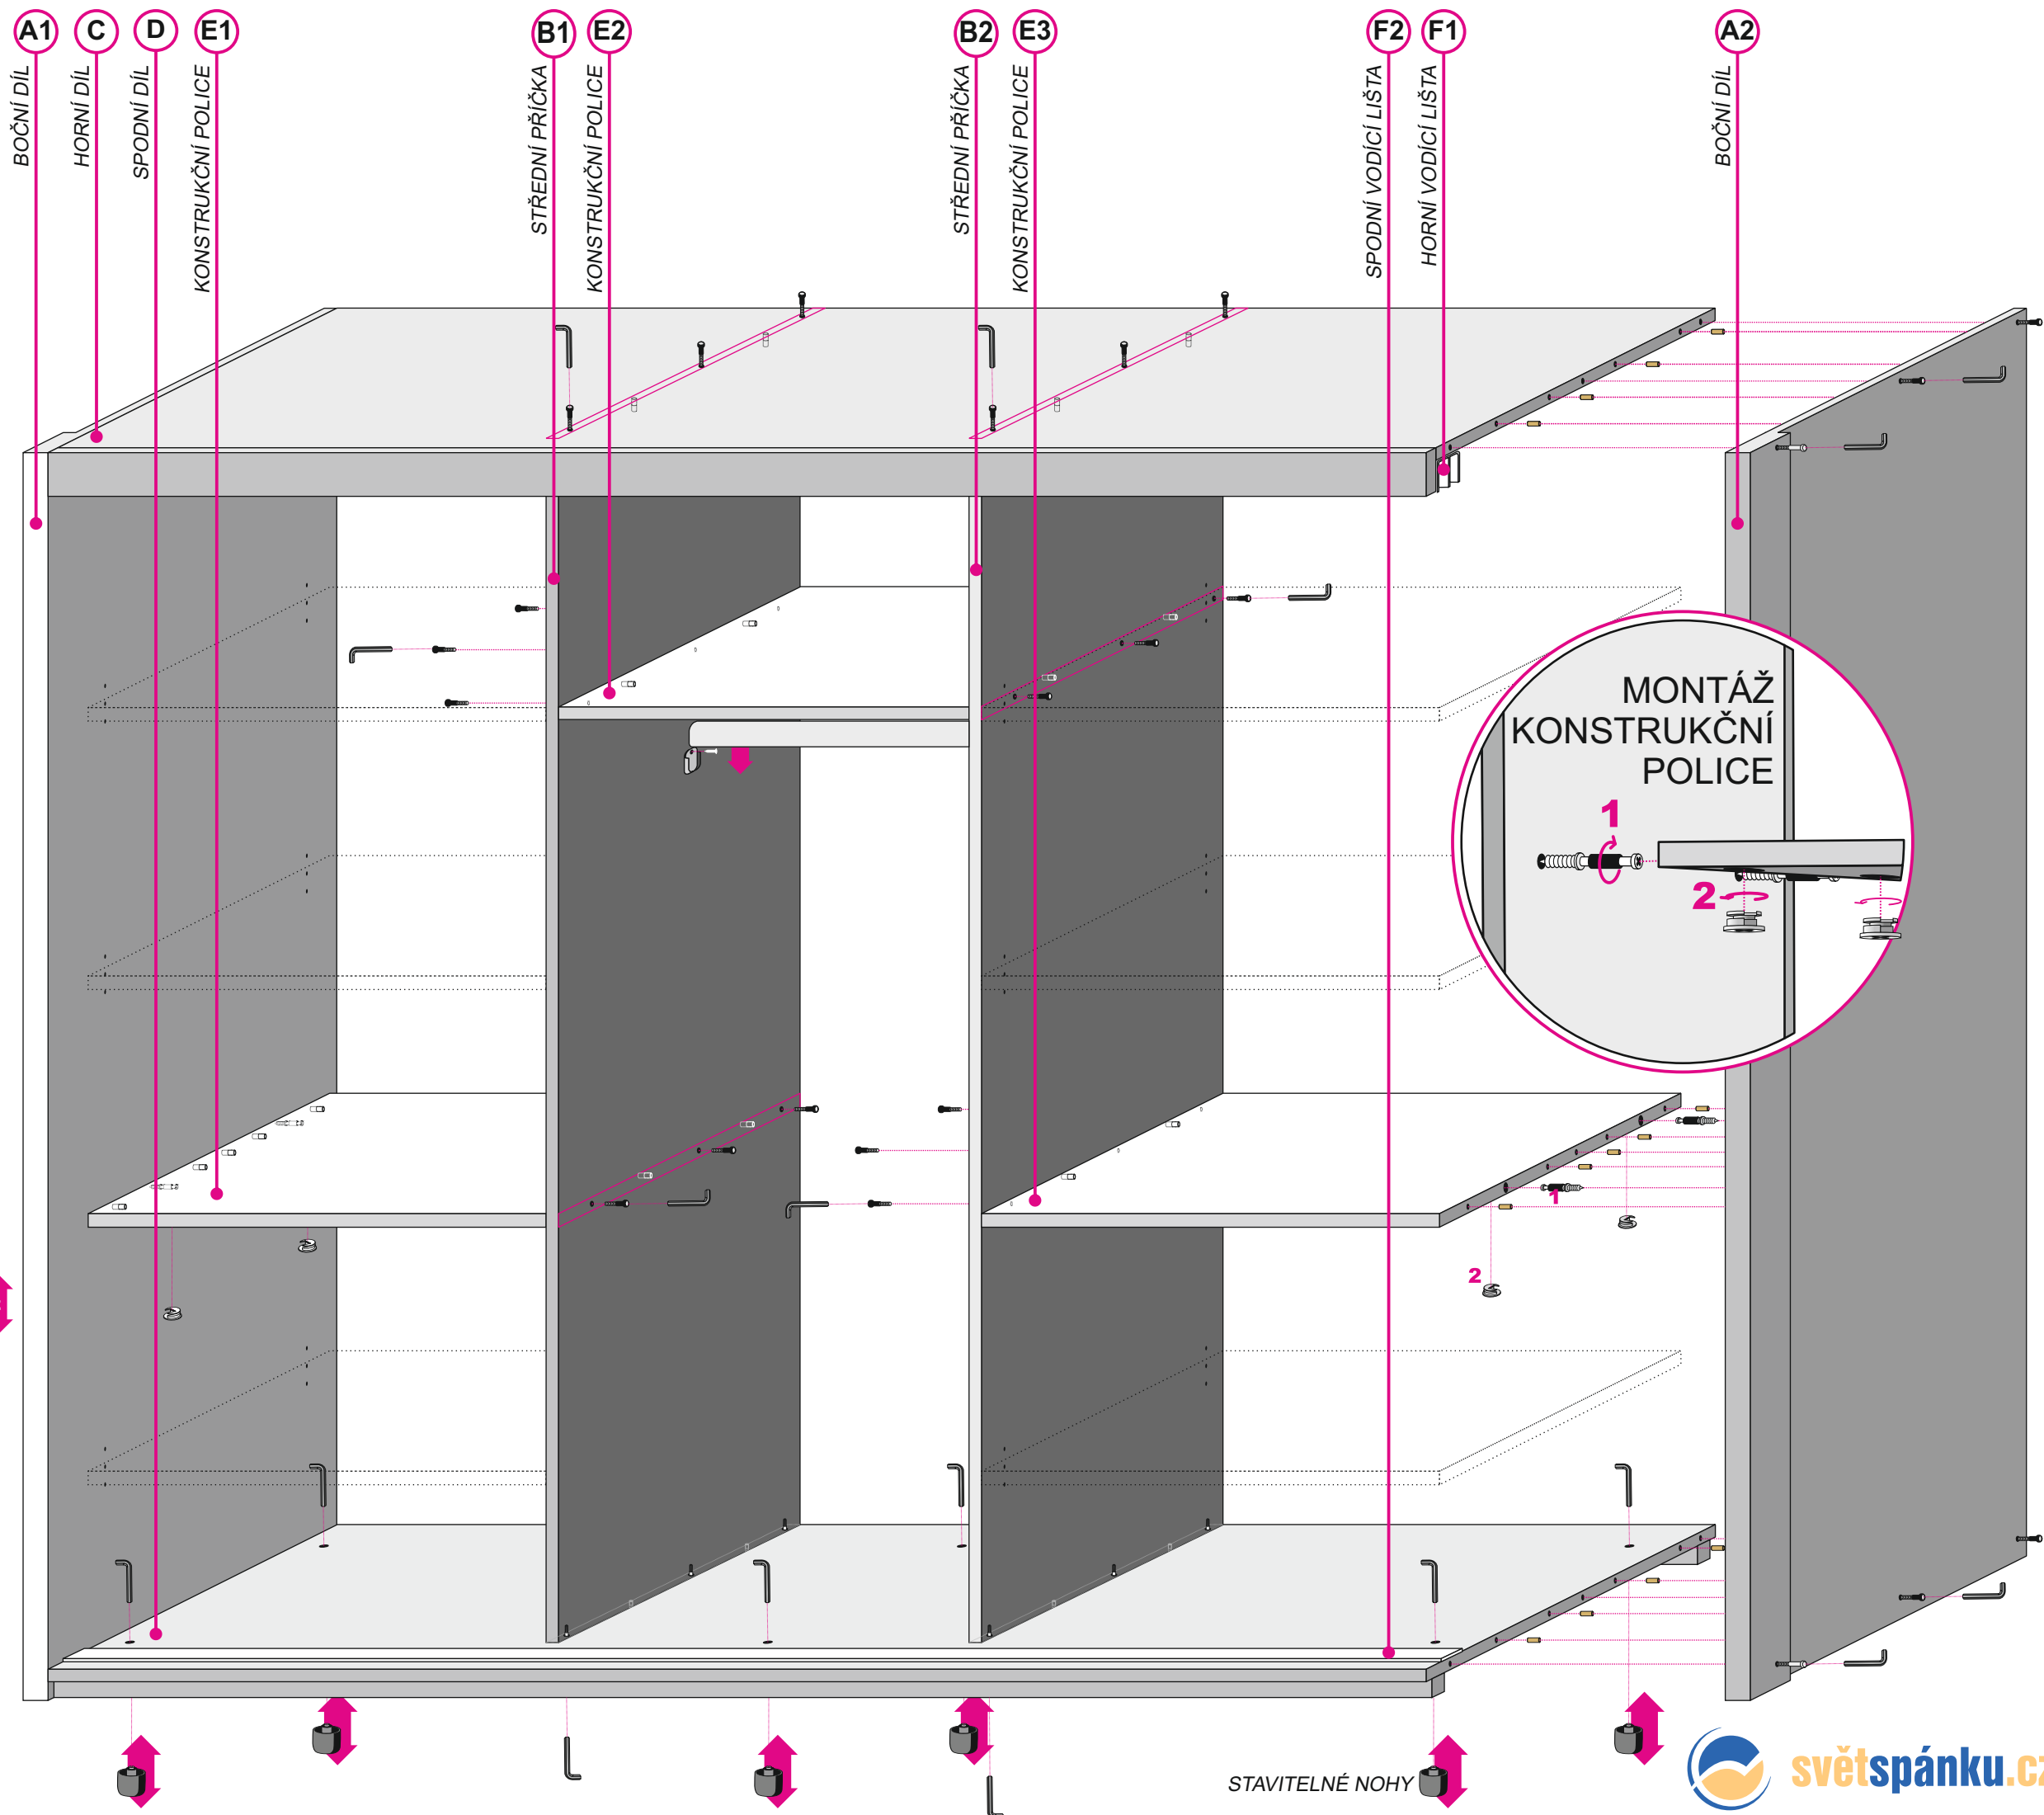

STAVITELNÉ NOHY