


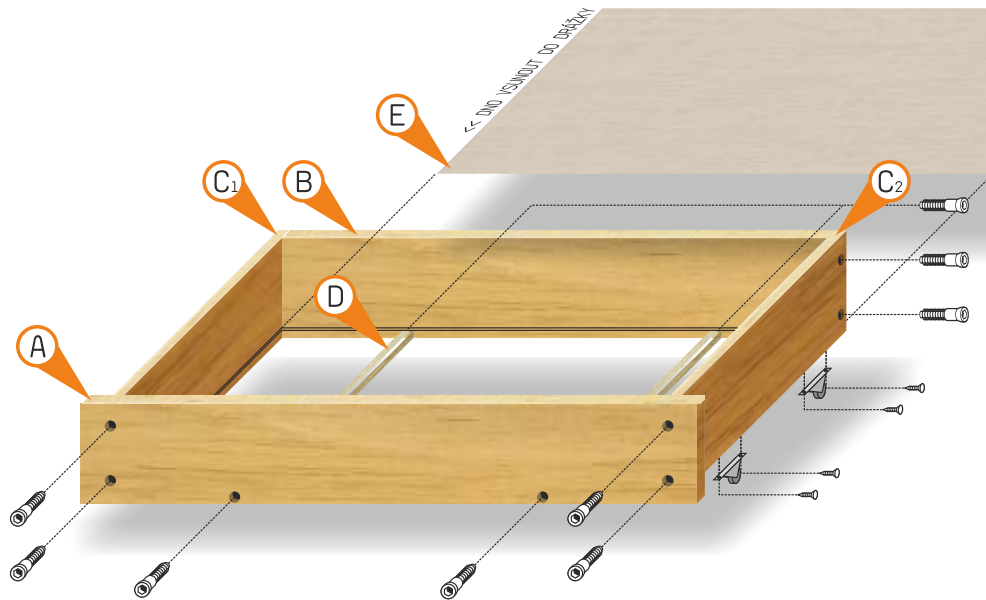

NÁVOD NA MONTÁŽ výsuvného uloženého prostoru:

- k přednímu dílu (A) pomocí konfirmátů našroubujte boky (C1) a podpěry (D)
- vsuňte sololitové dno do drážek
- mezi boky (C) vložte zadní díl (B) a pomocí konfirmátů připevněte.
- na spodní hranu boků (C1) přišroubujte pomocí vrtů kolečka
- konfirmáty na předním dílu zaslepte krytkami

V případě montáže **CELOPLOŠNÉHO ÚP** (bez koleček) nejprve za pomoci konfirmátů smontujte rám a následně vrtu či hřebíky připevněte sololitové dno. Dna dělená na dvě část proložte spojovací lištou.



Při extrémním zatížení výrobku a následném poškození, nebude možná reklamacie výrobku!

Naše výrobky jsou vyrobeny z dřevěného masivu. Jedná se tedy o přírodní materiál, mezi jehož vlastnosti patří vzhledová různorodost povrchu. Není proto vadou výrobku výskyt suků (zejména u smrkového dřeva), jednotlivých ploch o různém odstínu (světlosti) apod. Dále dochází také ke změně barevnosti (mírnému tmavnutí) vlivem stárnutí dřeva, toto se projevuje hlavně u nemořených provedení.

Při výrobě jsou kontrolovány pouze zjevné nesoulady v rámci jednoho výrobku/sestavy. Zejména při dodatečné objednávce dalších prvků (úložné prostory, noční stoly) proto nelze zcela zaručit jednotný vzhled s původním výrobkem.

montážní materiál

.....vrt

.konfirmát

...kolečko