

MAX | GOLIÁŠ


NÁVOD NA MONTÁŽ POSTELE

POUŽITÉ SPOJOVACÍ PRVKY

- | | | | |
|-----|---|-------------------------|-------|
| [1] |  | dřevěný kolík (Ø10mm) | 12 ks |
| [2] |  | závitová tyč M8 x 95 mm | 8 ks |
| [3] |  | půlkulatá podložka | 8 ks |
| [4] |  | matici M8 | 8 ks |
| [5] |  | vrut 3,5 x 25 | 4 ks |
| [6] |  | vrut 4 x 70 | 4 ks |
| [7] |  | stavitelné kování | 8 ks |

UPOZORNĚNÍ
Dřevěné kolíky vsaďte vždy nejprve do bočnice a zkontrolujte, zda jsou v ní zcela zasunuty. Předědte tím případnému poškození čela postele.

UPOZORNĚNÍ
Matici vždy dotahujte až po úplném sesazení bočnice s čelem postele. Snížíte tím namáhání závitové vložky v čele postele a předědte tak jejímu poškození. Veškeré spoje dotahujte s citem!

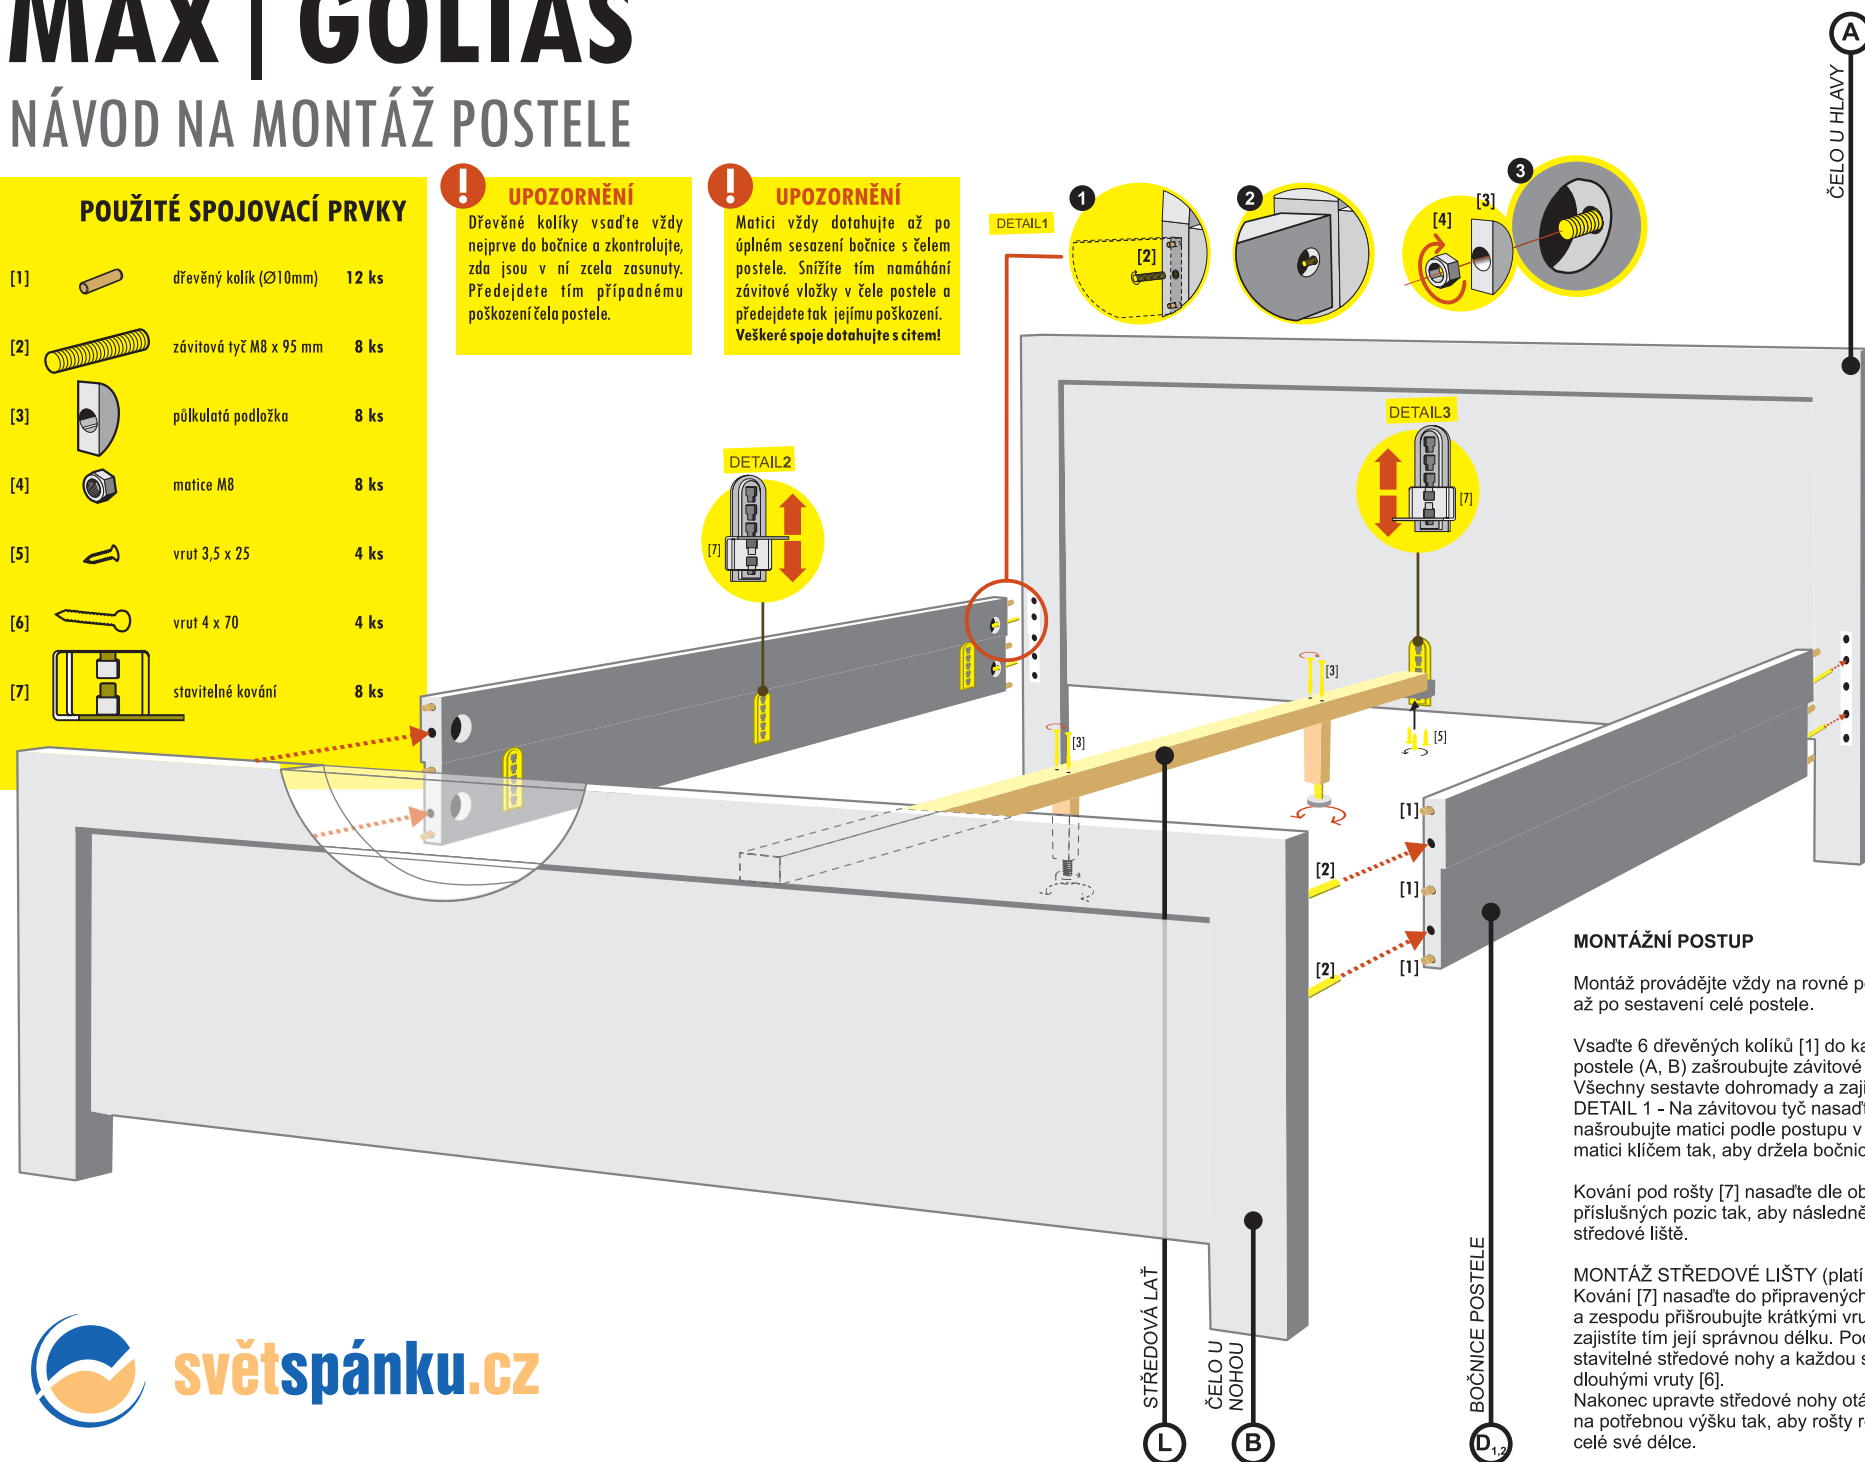

MONTÁŽNÍ POSTUP

Montáž provádějte vždy na rovné podlaze a spoje dotáhněte až po sestavení celé postele.

Vsaďte 6 dřevěných kolíků [1] do každé bočnice (D_{1,2}) a do čel postele (A, B) zašroubujte závitové tyče [2].
Všechny sestavte dohromady a zajistěte maticemi dle postupu DETAIL 1 - Na závitovou tyč nasadte půlkulatou podložku a našroubujte matici podle postupu v detailu 1. a dotáhněte matici klíčem tak, aby držela bočnici u čela postele.

Kování pod rošty [7] nasadte dle obrázku DETAIL2 do příslušných pozic tak, aby následně výškově odpovídala středové liště.

MONTÁŽ STŘEDOVÉ LIŠTY (platí pro dvoulůžka)
Kování [7] nasadte do připravených protikusů v čelech postele a zespodu přišroubujte krátkými vruty [5] středovou lať - zajistíte tím její správnou délku. Pod středovou lať vsaďte stavitelné středové nohy a každou shora přišroubujte dvěma dlouhými vruty [6].
Nakonec upravte středové nohy otáčením stavěcího šroubu na potřebnou výšku tak, aby rošty rovnoměrně doléhaly po celé své délce.